




### Guia de Instalação

Modelo: EKGD-T131

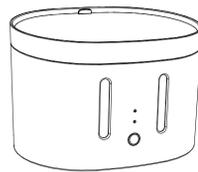

FRESCO UV PRO

### PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! Nossos produtos trás facilidade, economia de energia e segurança.

### CONTEÚDO

- 1x Fresco UV PRO
- 1x Filtro
- 1x Espuma de substituição
- 1x Manual
- 1x Fonte de energia 5A/1V
- 1x Cabo USB 1,2M


### ESPECIFICAÇÕES

Modelo: EKGD-T131  
 Fonte: DC 5V/1A 4.5W  
 Capacidade: 2,5 L  
 Desinfecção UV: 254nm-3W  
 Dimensão: 230 \* 176 \* 160 mm  
 Material: ABS  
 Wi-Fi: 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n  
 App: EKAZA / IOS 9.0 /Android 4.4

### SOBRE O PRODUTO



### SOBRE O PRODUTO

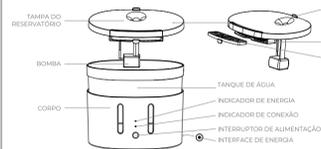

### UTILIZANDO PELA PRIMEIRA VEZ

1. Retire todos os itens e acessórios
2. Limpe o tanque de água
3. Deixe o filtro submerso em água limpa por 2min
4. Insira o filtro na bandeja, abaixo tampa do reservatório

### UTILIZANDO PELA PRIMEIRA VEZ

5. Adicione água acima da marca "MIN" e abaixo da marca "MAX"
6. Plugue na energia e pressione o botão de energia por 6-7 seg para restaurar de fábrica
7. A conexão com a internet estará pronta para conectar (indicador de internet irá piscar)

### BAIXAR O APP EKAZA

1. Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou o Android.
2. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo.
3. Digite o seu e-mail e selecione o país em que vive, em seguida você criará uma senha.



### COMO CONFIGURAR

1. Tenha certeza de que você conectou o cabo de energia corretamente;
2. Em seu smartphone toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar o Fresco UV PRO. Se já tiver um dispositivo EKAZA, toque no botão "+" no canto superior esquerdo;
3. Em seguida selecione no menu principal do aplicativo EKAZA o item que contém a palavra: Eletrodomésticos. E escolha a opção de FRESCO UV PRO;

### COMO CONFIGURAR

4. Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi e a senha. Em seguida selecione o botão próximo.  
**Lembrete: Você deve conectar na rede Wi-Fi de 2,4GHz;**
5. Clique na opção: próximo passo para que fique com o símbolo como este:  
E em seguida selecione: Próximo;

### COMO CONFIGURAR

6. Aguarde o dispositivo parar automaticamente, acompanhe o andamento do processo no ícone no centro da tela;  
Este processo pode levar alguns minutos, aguarde até finalizar o cronômetro.
7. Após o preenchimento completo da barra de carregamento na tela anterior, entrará nessa área.  
Então o seu FRESCO UV PRO está pronto para o uso.



Importado e Distribuído no Brasil por:  
 Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA  
 CNPJ: 31.205.535/0001-22  
 SAC: 0800-988-5558 | 11 4502-4566  
 sac@ekaza.com.br  
 Validade: Indeterminada

Fabricado na China

### ADICIONANDO ÁGUA

1. Não é necessário desligar o dispositivo, apenas retire o tanque de água
2. Retire a tampa do reservatório do tanque de água, puxando pela alça
3. Adicione água acima da marca "MIN" e abaixo da marca "MAX"  
**AVISO:** Não adicionar água quente
4. Coloque o tanque de água novamente dentro do corpo do dispositivo

### COMO FAZER A LIMPEZA

1. Remova a tampa do reservatório e limpe a superfície
2. Remova o filtro e retire cuidadosamente
3. Limpe o filtro e remova todas as impurezas com cuidado
4. Limpe a bomba
5. Limpe dentro do tanque de água e seque por fora
6. Insira o filtro novamente, ou troque o filtro se necessário

### ATENÇÃO:

1. Certifique-se de limpar o Fresco UV PRO depois de desconectar da energia
2. Não mergulhe o corpo do Fresco UV PRO e o adaptador de energia na água.
3. No primeiro uso limpe o interior do reservatório de água (transparente), tampa superior e a bandeja do filtro.
4. O filtro pode ser fer com uma pequena quantidade de poeira. Isto é um algo normal. Deve-se somente limpar.
5. Recomenda-se que o filtro seja substituído uma vez por mês.

### AVISO:

1. O Fresco UV PRO e todos os acessórios não são comestíveis e não devem ser modificados.
2. Use o Fresco UV PRO em um ambiente interno e seco.
3. Não coloque o Fresco UV PRO em um lugar alto.
4. Mantenha o Fresco UV PRO na horizontal ao usá-lo. Não incline.
5. Não adicione água quente ou água fervente no tanque de água para evitar deformação no material.
6. Certifique-se de que o cabo de alimentação está bloqueado e armazenado para evitar danos e vazamento causados por mordidas de animais de estimação.
7. Não desmonte ou repare o Fresco UV PRO, caso contrário, ele irá afetar a garantia
8. Não use quaisquer acessórios que não sejam fornecidos pelo fabricante original. Nós somos apenas responsáveis pelo desempenho e segurança dos acessórios oficialmente designados.

### FAQ:

- P: Com que frequência devo trocar a água do Fresco UV PRO e quando devo limpar?**  
 A: De acordo com a qualidade da água e hábitos do animal de estimação. Recomenda-se substituir ou adicionar água a cada 2-3 dias; Recomenda-se limpar pelo menos uma vez por semana (incluindo água tanque, tampa superior, bandeja do filtro e filtro) troque por completo a água para evitar que a sujeira obstrua a bandeja do filtro, resultando em qualidade anormal da água. Não use água quente ou fervente ao limpar.
- P: Que tipo de água deve ser usada na fonte do animal de estimação?**  
 A: Recomenda-se o uso de água pura ou água mineral.
- P: Com que frequência devo trocar o filtro?**  
 A: Recomenda-se que o filtro seja substituído uma vez por mês para manter um bom efeito de filtro.
- P: O Fresco UV PRO consome muita energia? Existe algum ruído?**  
 A: Tem baixa potência de trabalho (MAX 4.5W) e consome cerca de 1kWh em 10 dias. O produto tem uma bomba silenciosa e design de redução de ruído, trabalhando sem ruído. (Há sons naturais de água para atrair os animais de estimação para que bebam água.)
- P: Existe algum risco de segurança quando o cabo de alimentação do Fresco UV PRO é mordida por um animal de estimação?**  
 A: A fonte de alimentação adota 5 V de baixa tensão e 0,6 A

de baixa corrente, para garantir a segurança dos animais de estimação. Lembrete: usar o cabo de energia cortado ou com fio exposto, pode ter o perigo de os animais de estimação comerem, substitua-o a tempo.

- P: Quais são os cães e gatos mais adequados para o Fresco UV PRO?**  
 A: Adequado para gatos adultos e cães de pequeno porte médio.
- P: Qual é a razão pela qual o Fresco UV PRO não funciona depois de ligado?**  
 1. Verifique se o cabo de alimentação está danificado;  
 2. Verifique se o conector de alimentação inferior está solto;  
 3. Verifique se a saída da bomba de água e a conexão da mangueira estão soltas.



### Termo de Garantia:

- 1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
- 2 - A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
- 3 - A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:  
 A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;  
 B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;  
 C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
- 4 - A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
- 5 - Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio

